NEO CUT WOOD

ボードフェンス(板塀)

柱溝落し込みタイプ 取扱説明書

「対象商品]D2-21H型(軽量樹脂板)

表面温度が40℃変化

⇒ 1mあたり約3mm伸縮

〇軽量樹脂板


商品お受取時のお願い

●商品の発送は細心の注意を心掛けておりますが、作業遅れなどのトラブルを未然に防ぐために、お受取の際は届いた 商品内容を一度ご確認頂き、万が一不足や破損等がございましたら至急ご連絡をお願いいたします。

お取扱い上の注意

- ●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は 致しかねます。
- ●台風や突風などで事故がないよう、設置場所には十分ご注意ください。
- ●ブロック上に施工する場合は、ブロックの強度を十分に考慮し、ブロック高さを含めて H2,000を超える場合は補強等が必要となる場合があります。
- ●軽量樹脂板は右記のような熱による伸縮があるため、躯体や障害物がある場合は隙間を十分取ってください。
- ●軽量樹脂板は樹脂が含まれるため、日中や日差しが強い時など高温になりますので、施工時は保護具を使用して
- ●軽量樹脂板、人工木材ともペンキは使用できません。
- ●軽量樹脂板は比較的薄い部材のため、立て掛けたり平らでない場所や日差しの強い場所には保管しないでください。
- ●人工木材の表面に万が一傷が付いた場合は、サンドペーパー(#60)やヤスリ等で長手方向に擦ると目立たなくなります。

基本寸法

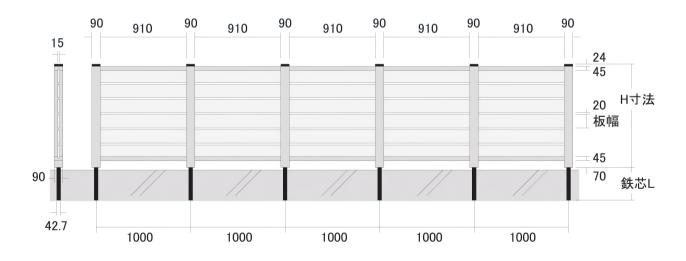

■D2-21H型 (板幅:140mm)

			•
	H寸法	鉄芯L	パネル
	959	350	5枚
	1,119		6枚
	1,279		7枚
	1,439		8枚
	1,599	550	9枚
	1.759		10枚

※板幅方向の隙間は通常20mmとなりますが、 特注の場合隙間や張り出し位置が変更と なる場合があります。

注意


●柱芯々は1000mm以内としてください。

設置順序

①柱を全て設置し、下枠を 取付ける。



②柱溝に板を落とし込む。

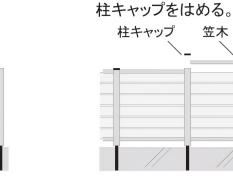

No.323:13-09版

③笠木を取付け、最後に


※柱は垂直に、かつ間隔は 下枠をあてながら正確に 設置する。

下枠の取付

あらかじめ下枠の裏面(溝のない側)に下枠金具を 取付け、柱に取付けます。

笠木の取付

あらかじめ笠木の裏面(溝のある側)に笠木金具を取付け、柱に 取付けます。その際、笠木金具の長穴中心の位置で柱側に下穴 (直径3.5mm程度)をあけ、上から押さえながらビス固定してください。

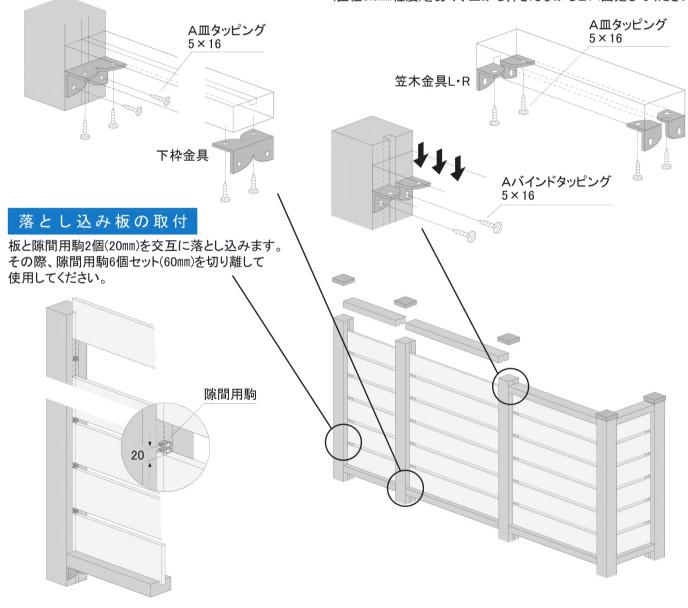

「ネオカットウッド商品」に関するお問い合わせは 右記までご連絡お願いいたします。

㈱高儀ネオカットウッド部

〒955-0814 新潟県三条市金子新田乙945-29

TEL:0256-36-7800 FAX:0256-36-7160